



DEEBOT X1 OMNI

Kullanım Kılavuzu

Önemli Güvenlik Talimatları

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

1. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, gözetim altında olmadıkları ve yönlendirilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakımı ise çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde yapılmamalıdır.
2. Temizlenecek alanı boşaltınız. Cihazın dolaşabileceği kabloları ve küçük nesneleri zeminden kaldırınız. Halıların saçaklarını halının altına gizleyiniz. Bunların yanı sıra perde, bez ve örtü gibi cihazın tekerlekleri yada fırçalarına dolaşarak hasar verebilecek ve garanti kapsamı dışında ücretli onarılmasına sebep olabilecek nitelikteki eşyaları yerden kaldırınız.
3. Temizlik alanında basamak veya merdiven nedeniyle bir iniş varsa, cihazın düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir. Fiziksel bariyere takılma tehlikesi olmadığından emin olunuz.
4. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanınız ve yalnızca üretici tarafından önerilen veya satılan aksesuarları kullanınız.
5. Lütfen şebeke voltajınızın (Türkiye 220V) OMNI İstasyonunda işaretli olan güç voltajıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.
6. YALNIZCA İÇ MEKAN ev kullanımı içindir. Cihazı açık havada, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayınız.
7. Yalnızca cihazla birlikte üretici tarafından sağlanan orijinal şarj edilebilir pili ve OMNI İstasyonunu kullanınız. Şarj edilemeyen pillerin kullanımı yasaktır.
8. Toz haznesi ve/veya filtreler yerinde olmadan kullanmayınız.
9. Cihazı yanan mumların veya kırılabilir nesnelerin olduğu bir alanda çalıştırmayınız.
10. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda (-5°C'nin altında veya 40°C'nin üzerinde) kullanmayınız.

11. Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
12. Cihazı bir bebeğin veya çocuğun uyuduğu bir odada çalıştırmayınız.
13. Cihazı ıslak yüzeylerde veya su birikintisi olan yüzeylerde kullanmayınız.
14. Cihazın taşları, büyük kağıt parçalarını veya tıkanabileceği herhangi bir nesneyi çekmesine izin vermeyiniz.
15. Cihazı benzin, yazıcı veya fotokopi toneri gibi yanıcı veya parlayıcı malzemeleri temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayınız.
16. Cihazı sigara, kibrit, köz veya yangına neden olabilecek herhangi bir yanan veya tüten nesneyi/bölgeyi temizlemek için kullanmayınız.
17. Toz girişine herhangi bir nesne koymayınız. Toz girişi tıkalıysa cihazı kullanmayınız. Girişi toz, tiftik, saç veya hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutunuz.
18. Güç kablosuna zarar vermemeye dikkat ediniz. Cihazı veya OMNI İstasyonunu

- güç kablosundan tutarak çekmeyiniz veya taşımayınız; güç kablosunu tutma yeri olarak kullanmayınız, güç kablosunun geçtiği bir kapıyı kapatmayınız veya güç kablosunu keskin kenarlardan veya köşelerden çekmeyiniz. Cihazı güç kablosunun üzerindeyken çalıştırmayınız. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
19. Güç kablosunda hasar varsa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için kablo, üretici veya yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir.
20. OMNI İstasyonunda hasar varsa kullanmayınız. Güç kaynağı, hasarlı veya kusurluysa onarılmamalı ve artık kullanılmamalıdır.
21. Hasarlı bir güç kablosu veya priz ile kullanmayınız. Cihaz veya OMNI İstasyonu düzgün çalışmıyorsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa veya suyla temas ettiyse kullanılmamalıdır. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici veya yetkili teknik servis tarafından onarılmalıdır.
22. Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce güç anahtarını KAPALI konuma getirin.

23. OMNI İstasyonunu temizlemeden veya istasyonun bakımını yapmadan önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
24. Cihazı OMNI İstasyonundan çıkarınız ve cihazın atılması için pili çıkarmadan önce cihazın güç anahtarını KAPALI konuma getiriniz.
25. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasalara ve düzenlemelere göre atınız.
26. Cihazı ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile yakmayınız. Piller ateşle temas ettiğinde patlayabilir.
27. OMNI İstasyonunu uzun süre kullanmadığınızda lütfen fişini çekiniz.
28. Cihaz, bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. ECOVACS ROBOTICS, uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
29. Robot, yalnızca yetkili kişiler tarafından değiştirilebilen piller içermektedir. Robotun pilini değiştirmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

30. Robot uzun süre kullanılmayacaksa, saklama için robotu KAPATINIZ ve OMNI İstasyonunun fişini çekiniz.

31. UYARI: Pili yeniden şarj etmek amacıyla, yalnızca cihazla birlikte verilen ayrılabilir besleme ünitesini (CH2103) kullanınız.

Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için, cihaz çalışırken cihaz ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir mesafe bırakılmalıdır.

Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için, bu mesafeden daha yakın bir kullanım önerilmemektedir. Bu verici için kullanılan anten, başka herhangi bir anten veya verici ile aynı ortamda bulunmamalıdır.

Cihaz Güncellemesi

Kesin olmamakla birlikte bazı cihazlar iki ayda bir güncellenir.

Özellikle üç yıldan daha uzun bir süre önce satışa sunulan cihazlar ise yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunması ve giderilmesi durumunda güncellenir.

	Sınıf II
	Kısa devreye dayanıklı güvenlik izolasyon trafosu
	Anahtarlama modu güç kaynağı
	Sadece kapalı alan kullanımı için
	Doğru Akım (DC)
	Alternatif Akım (AC)

AB Ülkeleri İçin

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için lütfen
<https://www.ecovacs.com/global/compliance>
adresini ziyaret edin.

Birleşik Krallık İçin

Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı bilgileri için
<https://www.ecovacs.com/global/compliance>
adresini ziyaret edin.




Bu Ürünün Doğru İmha Edilme Şekli


Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrolsüz atık imhasından kaynaklanan bir şekilde çevreye veya insan sağlığına verilebilecek olası bir zararı önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla duyarlı bir şekilde geri dönüşümünü sağlayınız. Kullanılmış cihazınızı geri dönüştürmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanınız veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçiniz. Onlar bu ürünü güvenli geri dönüştürebilirler.

Uzaktan gözetim; kamuya açık olmayan, özel mülkiyetteki yerlerin mutlak özel kullanımı içindir ve sadece kendini koruma ve kontrol amaçlıdır. Kullanım halinde yerel veri koruması ile ilgili yasal yükümlülükleri dikkate alınız. Herhangi bir haklı sebep olmaksızın, özellikle gizli bir niyetle ve/veya işveren tarafından kamuya açık herhangi bir yerin gözetlenmesi yasaktır. Bu tür gerekçesiz kullanımlar, yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.


Kutu İeriđi

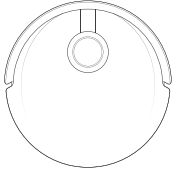


Robot




Çift Yan Fıra




Yıkabilir
Paspas Pedleri

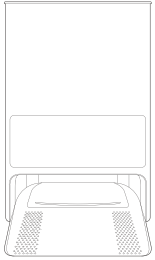


OMNI İstasyonu



Güç Kablosu



Toz Torbarsı



Temizleme Fırası





Kullanım Kılavuzu



Çok İşlevli
Temizleme Aleti


Ürün Şeması

Robot

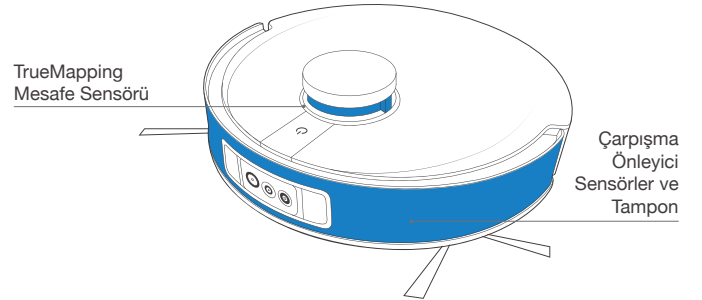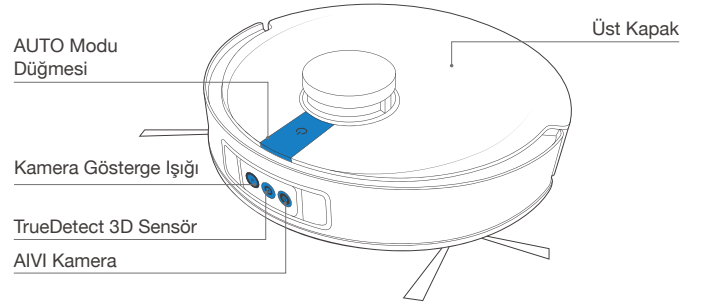


Not: Şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değıştirilebilir.


RESET Düğmesi

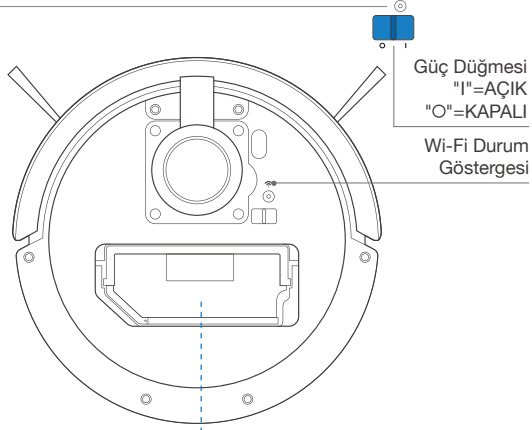


Toz Haznesi

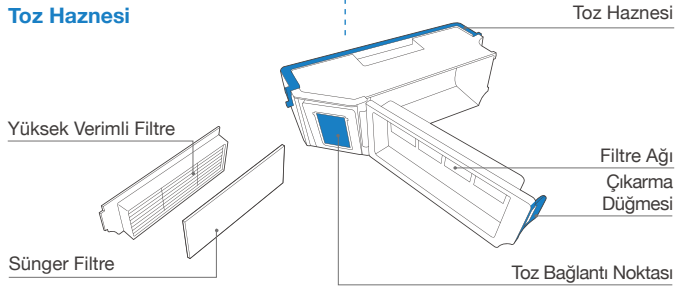


Alt Kısım

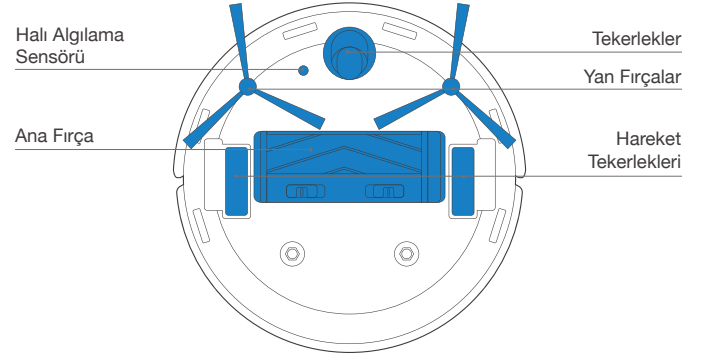

Düşme Önleyici Sensörler

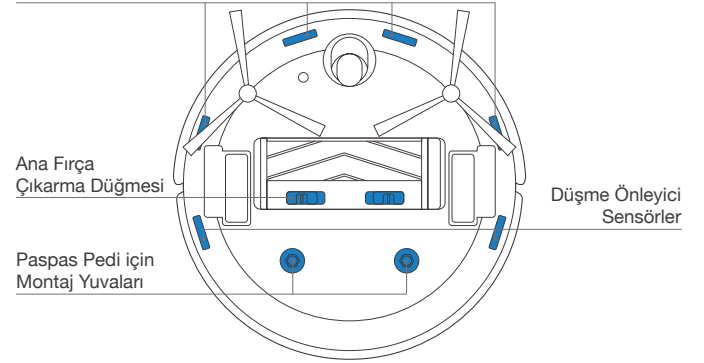

OMNI İstasyonu

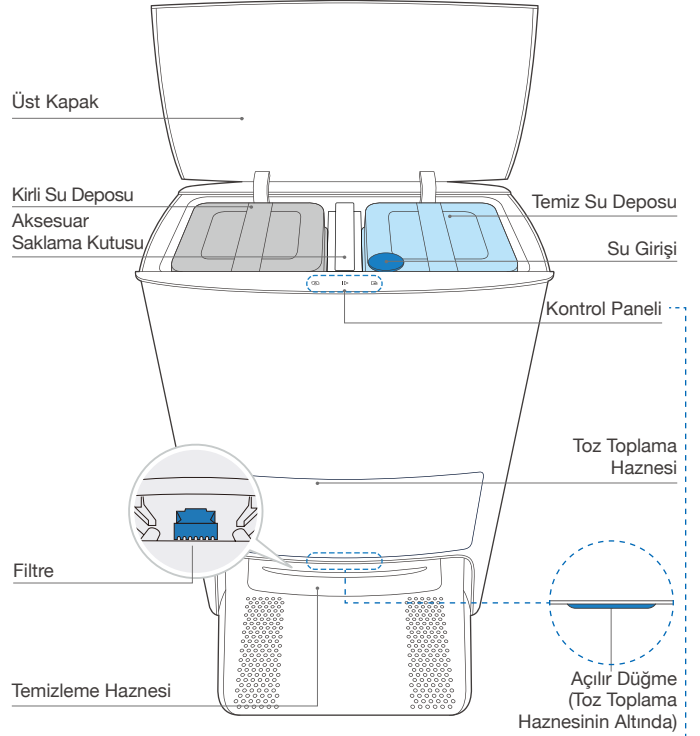

Kontrol Paneli Düğmesi

Kendi Kendini

Temizleme Düğmesi

Başlat/Duraklat Düğmesi



Çağırma/Çıkış Düğmesi


Şarj Bağlantıları

Paspas Padi Kurulumu


Yıkanebilir Paspas Pedleri

Paspas Padi Plakaları


Aksesuar Saklama Kutusu

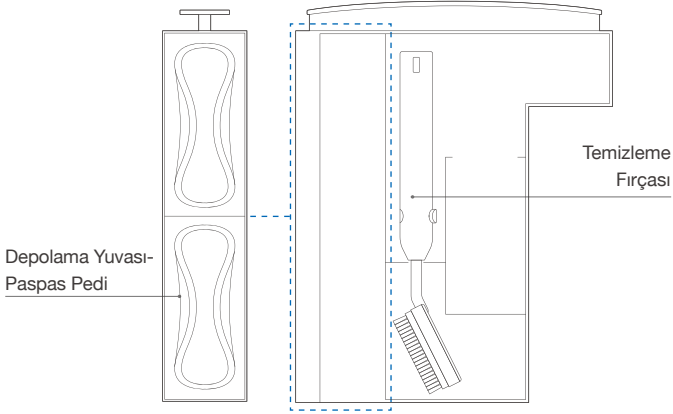

Toz Haznesi

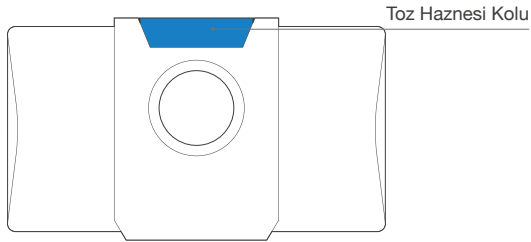


Temizlik Öncesi Öneriler



Sandalye gibi mobilyaları uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.



İlk kullanım sırasında, DEEBOT'un evinizi tamamen keşfetmesine yardımcı olmak için her odanın kapısının açık olduğundan emin olun.

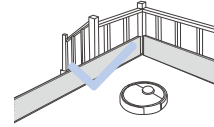

Cihazın kenardan düşmesini önlemek için kenara fiziksel bir bariyer yerleştirmek gerekebilir.



AIVI Kameranın düzgün çalışması için temizlenecek alanların iyi aydınlatıldığından emin olun. Verimli temizlik için güç kablolarını ve küçük nesneleri yerden kaldırın.



Temizleme verimliliğini artırmak için zeminden kablo, bez ve terlik gibi nesneleri kaldırın.



AIVI Kamera ve TrueMapping Mesafe Sensörünü temiz bir bezle temizleyin ve herhangi bir deterjan veya temizlik spreyi kullanmaktan kaçının.



Ürünü kenarları püsküllü bir kilim/halı üzerinde kullanmadan önce, lütfen püskülleri altına gizleyin.




Koridorlar gibi dar alanlarda durmayın ve AIVI Kamerayı engellemediğinizden emin olun.

Hızlı Başlangıç

DEEBOT'u kullanmadan önce lütfen DEEBOT ve OMNI İstasyon üzerindeki tüm koruma filmlerini veya koruyucu şeritleri çıkarın.

Yan Fırçayı Takın

Yan Fırçanın renginin montaj yuvasının rengiyle aynı olduğundan emin olun.

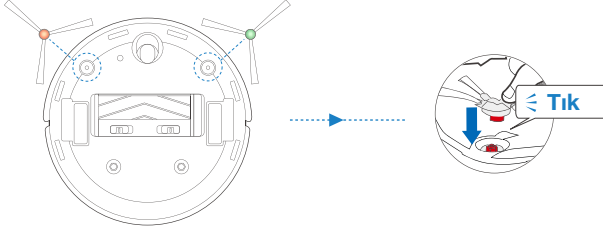

ECOVACS HOME Uygulaması

Mevcut tüm özelliklerin keyfini çıkarmak için DEEBOT'unuzu ECOVACS HOME uygulaması aracılığıyla kontrol etmeniz önerilir.

Başlamadan önce aşağıdaki soruların cevabının "evet" olduğundan emin olun:

- Cep telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlı mı?
- 2,4 GHz ya da 2,4/5 GHz bant kablosuz sinyali yönlendirici cihazınızda etkinleştirilmiş mi?
- Robot üzerindeki Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyor mu?



Wi-Fi Gösterge Işığı

	Yavaş bir şekilde yanıp sönüyor	Wi-Fi bağlantısı kesildi veya Wi-Fi bağlantısı bekleniyor
	Hızlı bir şekilde yanıp sönüyor	Wi-Fi'ye bağlanıyor
	Sabit	Wi-Fi'ye bağlı

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi kurulumundan önce DEEBOT, cep telefonu ve Wi-Fi ağına aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

DEEBOT ve Cep Telefonu Gereksinimleri

- DEEBOT tamamen şarj oldu ve DEEBOT'un güç düğmesi açık.
- Wi-Fi durum ışığı yavaşça yanıp sönüyor.
- Cep telefonunun hücresel verilerini kapatın (kurulumdan sonra tekrar açabilirsiniz).


Wi-Fi Ağ Gereksinimleri

- 2,4 GHz veya 2,4/5 GHz karma ağ kullanmalısınız.
- Yönlendirici cihazınız 802.11b/g/n ve IPv4 protokolünü desteklemelidir.
- VPN (Sanal Özel Ağ) veya Proxy Sunucusu kullanmamalısınız.
- Gizli bir ağ kullanmamalısınız.
- TKIP, PSK, AES/CCMP şifrelemesi kullanan WPA ve WPA2.
- WEP EAP (Kurumsal Kimlik Doğrulama Protokolü) desteklenmez.
- Kuzey Amerika'da 1-11 arasındaki Wi-Fi kanallarını ve Kuzey Amerika dışında 1-13 arasındaki kanalları kullanın (yerel mevzuata bakın).
- Bir ağ genişletici/yineleyici kullanıyorsanız, ağ adı (SSID) ve parola birincil ağıyla aynıdır.

Kullanıcıların uzaktan başlatma, sesli etkileşim, 2D/3D harita görüntüleme, kontrol ayarları ve kişiselleştirilmiş temizlik (ürüne göre değişmektedir) gibi akıllı işlevleri kullanabilmeleri için sürekli güncellenen ECOVACS HOME Uygulamasını indirmesi ve kullanması gerektiğini unutmayınız. Ürünü çalıştırmayı sağlamak için bazı temel ve gerekli bilgilerinizi işlemeyen önce Gizlilik Politikamızı ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmeniz gerekmektedir. Gizlilik Politikamızı ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmemeniz durumunda bahse konu akıllı işlevlerden bazıları ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilemez, ancak yine de bu ürünün temel işlevlerini manuel çalıştırma için kullanabilirsiniz.


DEEBOT'u Şarj Etme

1 OMNI İstasyonunu Kurun

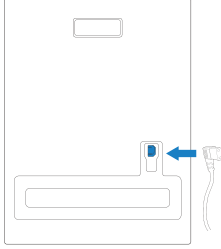

2 OMNI İstasyonunu Yerleştirin

İstasyonun etrafındaki alanı nesnelerden ve yansıtıcı nesne yüzeylerinden uzak tutun.

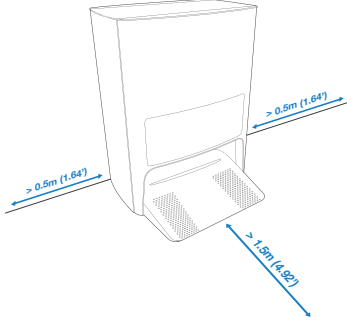


*İstasyon yakınında ayna, pervaz gibi yansıtıcı cisimler varsa 14 cm kadar altı kapatılmalıdır.

İstasyon doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.


Robotun tüm özelliklerinin çalışması için İstasyonun sert bir zemine yerleştirilmesi önerilmektedir.

3 Temiz Su Deposuna Su Ekleyin

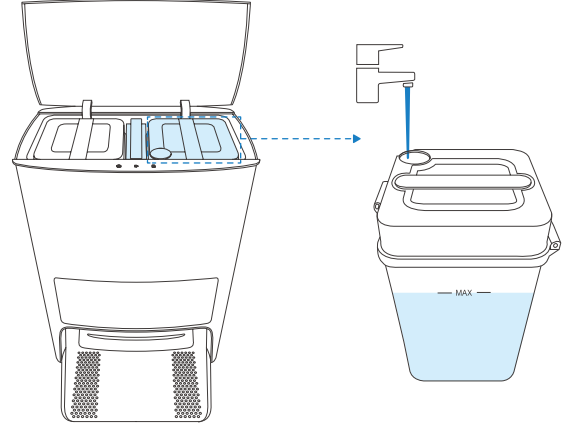

Not: ECOVACS DEEBOT Temizleme Solüsyonunun (ayrıca satılmaktadır) kullanılması tavsiye edilmektedir. Başka bir temizleme solüsyonunun kullanılması DEEBOT'un kaymasına, su deposunun tıkanmasına veya başka türlü sorunlara neden olabilir.


4 Çalıştırın

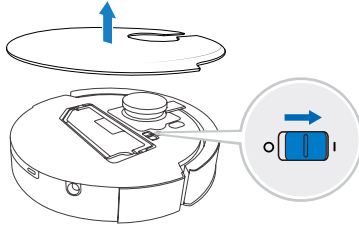

Not: I = AÇIK, O = KAPALI.

DEEBOT KAPALI durumdayken şarj edilemez.

5 DEEBOT'u Şarj Edin

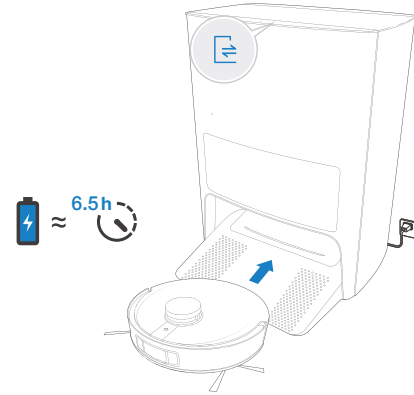

DEEBOT'un temizliğe İstasyondan başlaması önerilmektedir. Temizlik sırasında İstasyonu hareket ettirmeyiniz.

DEEBOT'u Çalıştırma


İlk kez bir haritalama yapılırken bazı küçük sorunların önüne geçmek için lütfen DEEBOT'u takip edin.

Örneğin, DEEBOT mobilyaların altına sıkışabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız:

- ① Mümkünse mobilyayı kaldırın;
- ② Mobilyanın alt kısmını kapatın;
- ③ Uygulama aracılığıyla Sanal Sınır belirleyin.

1 Başlat

Cihazdaki  istasyondaki  düğmelerine basarak başlatabilirsiniz.

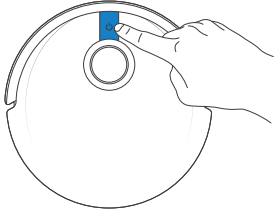


Not:

1. İlk temizlik için lütfen DEEBOT'un tamamen şarj olduğundan emin olun.
2. İlk temizlik için Paspas Plakalarının monte edilmesi önerilmez.

2 Duraklat / Uyandır


Cihazdaki  istasyondaki  düğmelerine basarak duraklatabilirsiniz.

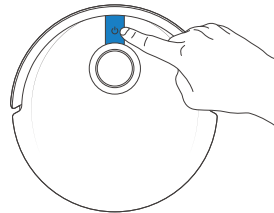

Not: Robot birkaç dakika duraklatıldıktan sonra gösterge ışığı söner. Robotu uyandırmak için DEEBOT üzerindeki AUTO Modu Düğmesine basın.

3 İstasyona Dönüş

 düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak DEEBOT'u OMNI İstasyonuna geri yönlendirebilirsiniz.

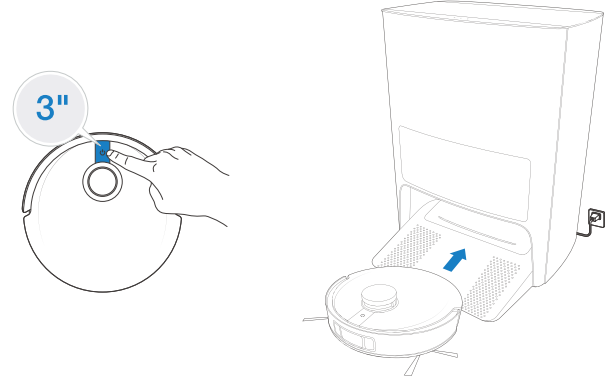


Not: DEEBOT çalışmıyorken, AÇIK ve şarjda tutulması önerilmektedir.

Paspaslama


1. DEEBOT'taki su haznesi, OMNI İstasyonu aracılığıyla otomatik olarak yeniden doldurulabilir.
2. Paspaslama işlevini halı üzerinde kullanmayınız.

1 Paspas Pedlerini ve Paspas Levhalarını Takın

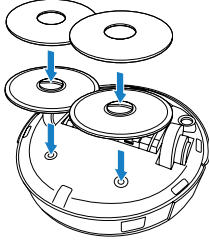

2 Mop

DEEBOT'ta  İstasyonda  düğmelerine basarak paspaslama işlemine başlayabilirsiniz.

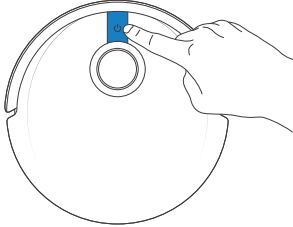


Not:

1. Su haznesinin ömrünü uzatmak için yıkanabilir paspas pedlerini sık sık çıkarmayın.
2. Paspas Levhalarını temizlemek için sert bir nesne kullanmayın.
3. ECOVACS HOME Uygulaması paspasların değiştirilmesi gerektiğini söylediğinde zamanında değiştirin.


ECOVACS HOME Uygulamasında veya <https://www.ecovacs.com/global> adresinde daha fazla aksesuar keşfedin.

OMNI İstasyonu


1 DEEBOT'u Başlatın / Duraklatın

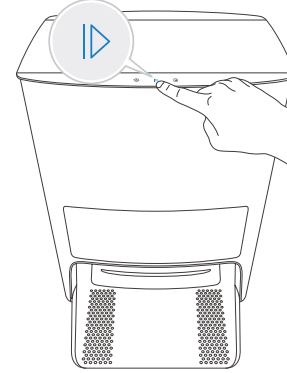


2 DEEBOT'u Çağırın

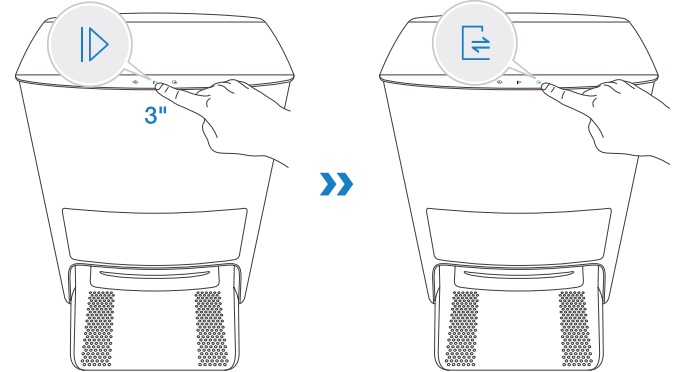

3 DEEBOT'u OMNI İstasyonundan Çıkmaya Yönlendirin

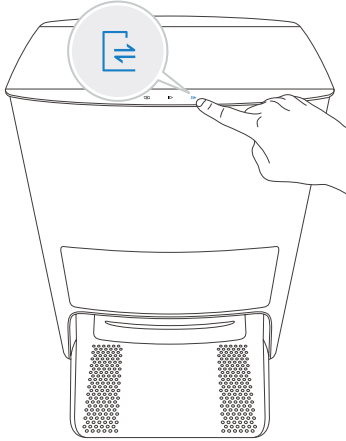

4 4 Çocuk Kilidi AÇIK / KAPALI

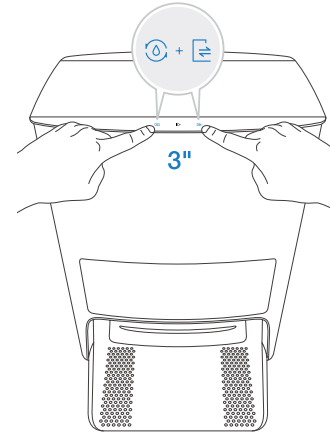

Çocuk Kilidi etkinleştirildiğinde güvenliğini sağlamak için DEEBOT ve İstasyon üzerindeki dokunmatik tuş kilitlenir. Çocuk Kilidini devre dışı bırakmak için aynı adımı tekrarlamanız yeterlidir.

Düzenli Bakım

DEEBOT'un en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için bakımını yapın ve parçaları aşağıdaki sıklıklarla değiştirin:

Robot Part	Maintenance Frequency	Replacement Frequency
Robot Parçası	/	1-2 ayda bir
Yıkabilir Paspas	/	Sesli uyarı alınca
Toz Haznesi	İki haftada bir kere	3-6 ayda bir
Yan Fırça	Haftada bir kere	6-12 ayda bir
Ana Fırça	Haftada bir kere	3-6 ayda bir
TrueDetect 3D Sensör AIVI Kamera TrueMapping Mesafe Sensörü Tekerlekler Düşme Önleyici Sensörler Tampon Şarj Bağlantıları OMNI İstasyon Bağlantıları	Haftada bir kere	/
Temizleme Haznesi	İki haftada bir kere	/
Temiz Su Deposu	Üç ayda bir kere	/
Kirli Su Deposu	Her paspaslamadan sonra	/
Toz Toplama Haznesi	Ayda bir kere	/
OMNI İstasyon	Ayda bir kere	/
Filtre	Ayda bir kere	/


DEEBOT'ta temizlik ve bakım yapmadan önce robotu KAPATIN ve OMNI İstasyonunun fişini çekin.

Kolay bakım için çok işlevli bir Temizleme Aleti sağlanmıştır. Dikkatli kullanın, bu temizleme aleti keskin kenarlara sahiptir.


Not: ECOVACS, çeşitli yedek parça ve bağlantı parçaları üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Toz Haznesi ve Filtre Bakımı


1

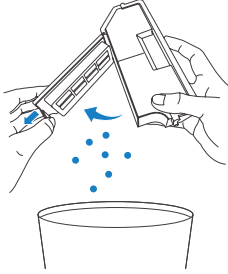


2

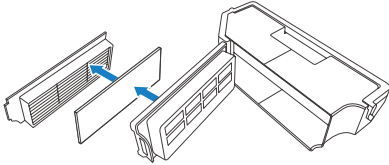

3

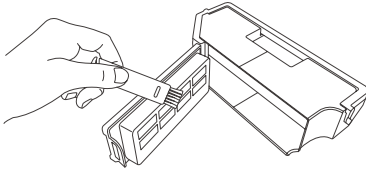


4

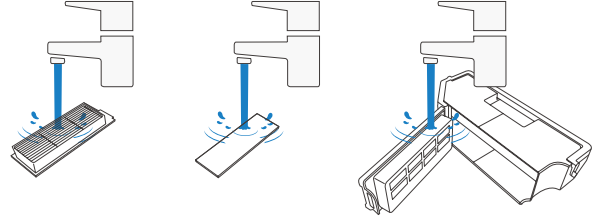

Not:

1. Lütfen filtreyi yukarıda gösterildiği gibi suyla durulayın.
2. Yüksek Verimli Filtreyi temizlemek için parmak veya fırça kullanmayın.

5

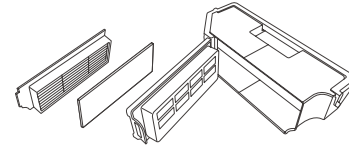


Not: Kullanmadan önce filtreyi tamamen kurutun.


ECOVACS HOME Uygulamasında veya <https://www.ecovacs.com/global> adresinde daha fazla aksesuar keşfedin.

Ana Fırça ve Yan Fırçaların Bakımı

Ana Fırça






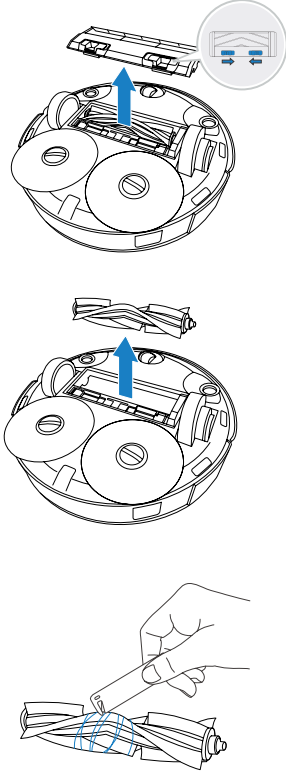


Yan Fırçalar

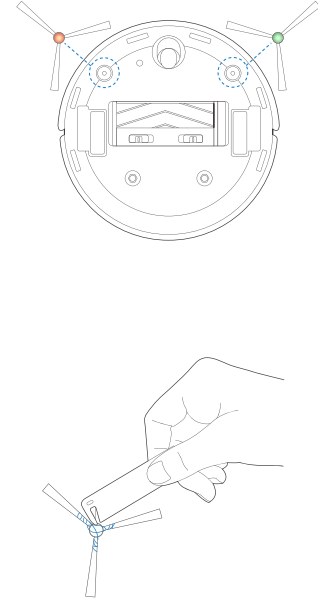


Diğer Parçaların Bakımı

Not: Parçaları temiz ve kuru bir bezle silin. Temizlik spreyleri veya deterjan kullanmaktan kaçının.

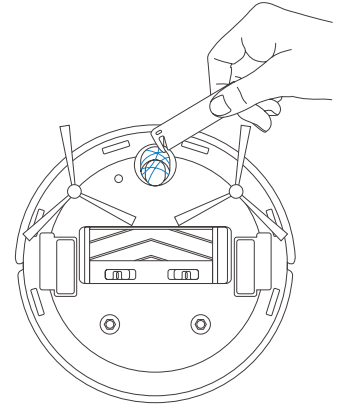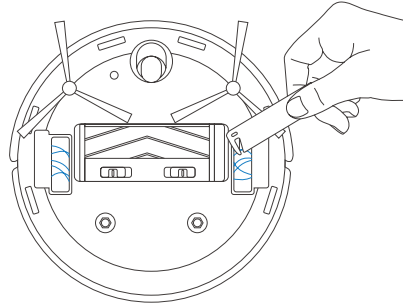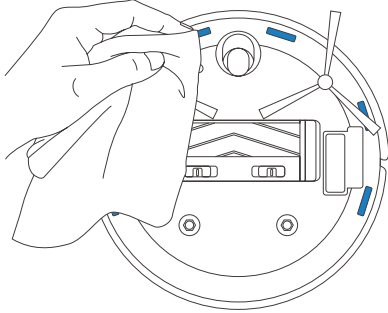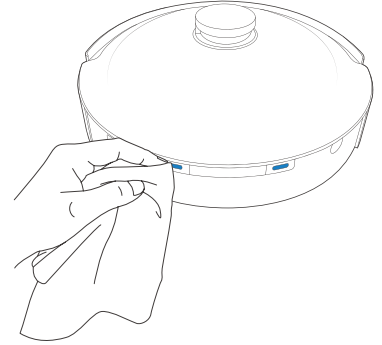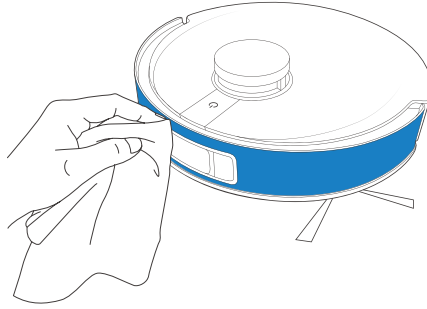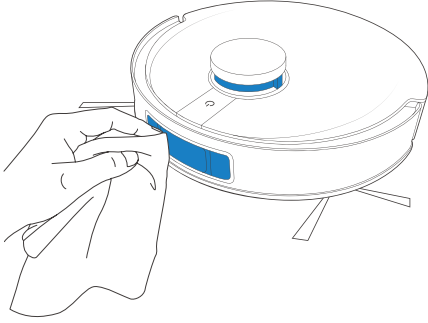


OMNI İstasyonunun Bakımı


1 Temizleme Haznesine Su Ekleyin

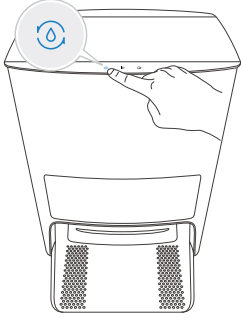


2 Temizleme Haznesini Temizleyin

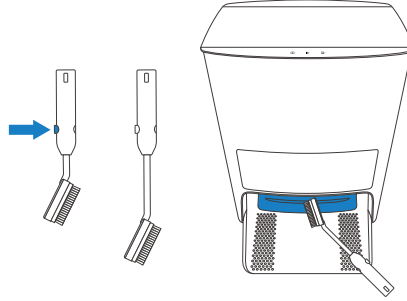


3 Temizleme Haznesindeki Suyu Boşaltın

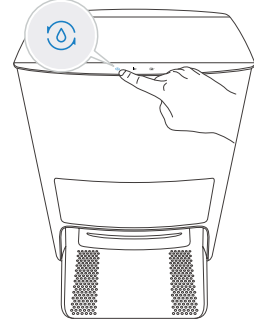

4 Kirlı Su Deposunu Boşaltın

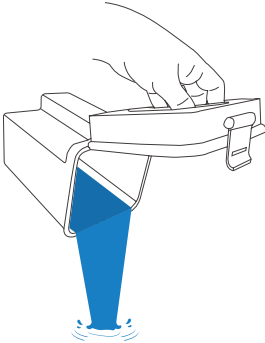


5 Temiz Su Deposu Filtresini Temizleyin

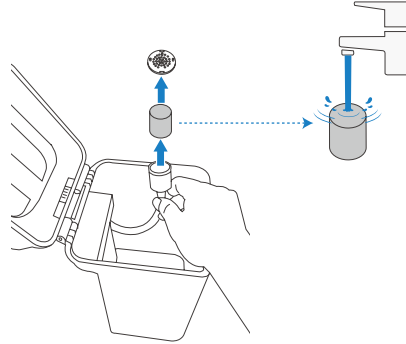

Toz Haznesinin Bakımı


DEEBOT'ta temizlik ve bakım yapmadan önce robotu KAPATIN ve OMNI İstasyonunun fişini çekin.

1 Toz torbasını çıkarın

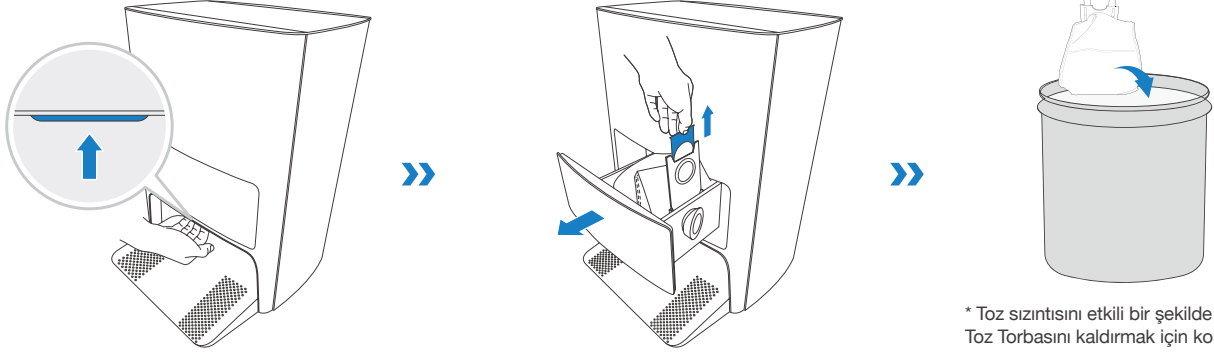


* Toz sızıntısını etkili bir şekilde önleyebilen Toz Torbasını kaldırmak için kolu tutun.

2 Toz Toplama haznesini kuru bir bezle temizleyin ve içine yeni bir toz torbası koyun

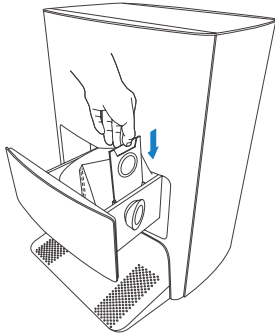


3 Toz toplama haznesini kapatın

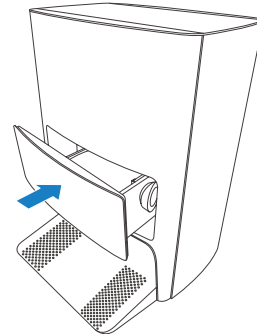


Filtre Bakımı


1 Filtreyi çıkarın

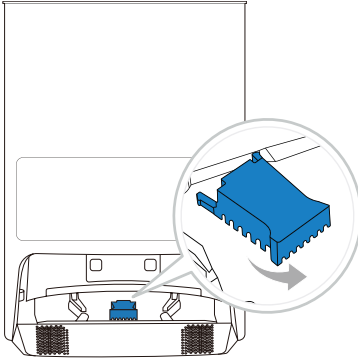

2 Filtreyi yıkayın

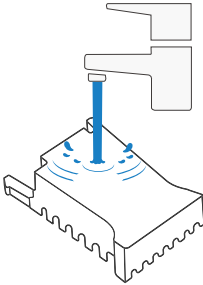

3 Filtreyi takın

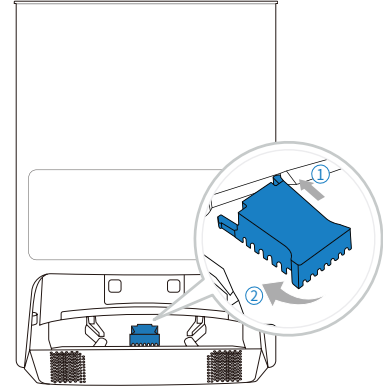

Sorun Giderme

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
1	DEEBOT, ECOVACS HOME Uygulamasına bağlanamıyor.	Yanlış ev Wi-Fi kullanıcı adı veya şifresi girilmiştir.	Doğru ev Wi-Fi kullanıcı adını ve şifresini girin.
		DEEBOT, evinizdeki Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında değildir.	DEEBOT'un evinizdeki Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında olduğundan emin olun.
		DEEBOT, yapılandırma durumunda değildir.	DEEBOT'un güç kaynağına bağlı ve açık olduğundan emin olun. Kapağı açın ve RESET Düğmesine basın. Bir sesli uyarı duyduğunuzda DEEBOT yapılandırma durumuna girecektir.
		Yanlış Uygulama yüklenmiştir.	ECOVACS HOME Uygulamasını indirin ve kurun.
		2,4 GHz veya 2,4/5 GHz ağ kullanılmıyordur.	DEEBOT, 5G ağını desteklemez. Lütfen 2,4 GHz veya 2,4/5 GHz ağ kullanın.
2	Harita kayıp.	DEEBOT'u temizlik sırasında hareket ettirirseniz harita kaybolabilir.	Haritayı kurtarmak için DEEBOT'u İstasyonun önüne getirin. Harita Yönetiminde geri yüklenen haritayı bulun ve kurtarmak için "Bu Haritayı Kullan"a dokununuz. Yukarıdaki çözümleri denedikten sonra bu sorun devam ederse, haritalamayı yeniden başlatın.
3	Uygulamada mobilya haritası oluşturulamıyor.	DEEBOT, temizlemeye İstasyondan başlamamıştır.	DEEBOT, temizlemeye İstasyondan başlamalıdır.
		DEEBOT'u temizlik sırasında hareket ettirmek haritanın kaybolmasına neden olabilir.	Temizlik sırasında DEEBOT'u mümkün olduğunca hareket ettirmeyin.
		Otomatik temizleme tamamlanmamıştır.	DEEBOT'un temizlikten sonra otomatik olarak İstasyona döndüğünden emin olun.
4	DEEBOT Yan Fırçaları kullanım sırasında yerinden çıkıyor.	Yan Fırçalar düzgün takılmamıştır.	Takarken Yan Fırçaların yerine oturduğundan emin olun.

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
5	Sinyal yok. İstasyona geri dönemiyor.	İstasyon yanlış yerleştirilmiştir.	Lütfen İstasyonu [DEEBOT'u Şarj Edin] bölümündeki talimatlara göre doğru şekilde yerleştirin.
		İstasyonda güç yoktur veya manuel olarak hareket ettirilmiştir.	İstasyonun güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. İstasyonu manuel olarak hareket ettirmeyin.
		DEEBOT, temizlemeye İstasyondan başlamamıştır.	DEEBOT'un temizliğe İstasyondan başlaması önerilmektedir.
		Şarj rotası engellenmiştir. Örneğin İstasyonun olduğu odanın kapısı kapalıdır.	Şarj rotasını açık tutun.
6	DEEBOT, temizliği bitirmeden İstasyona geri dönüyor.	Oda çok büyük olduğu için DEEBOT'un yeniden şarj olması gerekmiştir.	Lütfen Sürekli Temizlemeyi etkinleştirin. Daha fazla ayrıntı için lütfen Uygulama talimatını izleyin.
		DEEBOT, mobilyalar veya bariyerler tarafından engellenen belirli alanlara ulaşamamıştır.	Mobilyaları ve küçük nesneleri uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.
7	DEEBOT şarj olmuyor.	DEEBOT AÇIK değildir.	DEEBOT'u AÇIN.
		DEEBOT'un Şarj Bağlantıları İstasyon bağlantılarına bağlı değildir.	Robotun Şarj bağlantılarının İstasyon bağlantılarına bağlandığından ve AUTO Modu Düğmesinin yanıp söndüğünden emin olun. DEEBOT'un Şarj bağlantılarının ve İstasyonun kirliliği olup olmadığını kontrol edin. Bu parçaları [Bakım] bölümündeki talimatlara göre temizleyin.
		İstasyon güç kaynağına bağlı değildir.	İstasyonun güce bağlı olduğundan emin olun.
		DEEBOT uzun süre kullanılmadıysa pil aşırı şarj oluyordur.	DEEBOT'u düzenli olarak kullanmanız önerilmektedir. Pil uzun süredir kullanılmadıysa şarj edilemiyorsa, lütfen yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
8	Temizlik sırasında çok gürültülü çalışıyor.	Yan fırçalar ve ana fırça birbirine dolanmıştır. Toz haznesi ve filtre tıkalıdır.	Yan fırçaların, ana fırçanın, toz haznesinin, filtrenin düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilmektedir.
		DEEBOT, MAX Modundadır.	Standart Mod'a geçin.
9	DEEBOT çalışırken takılıyor ve duruyor.	DEEBOT yerde bir şeye takılmıştır (elektrik kabloları, perdeler, halı saçakları vb.).	DEEBOT kendini kurtarmak için çeşitli yollar deneyecektir. Başarısız olursa, engelleri manuel olarak kaldırın ve yeniden başlatın.
		DEEBOT, benzer yükseklikteki bir mobilyanın altına sıkışmıştır.	Lütfen fiziksel bir sınır ayarlayın veya ECOVACS HOME Uygulaması aracılığıyla bir Sanal Sınır belirleyin.

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
10	Temizlik sırasında rota bozukluğu, yanılma, tekrarlanan temizlik, küçük alanları kaçırma gibi sorunlar oluyor (Geçici olarak süpürülmemiş geniş bir alan varsa DEEBOT bu kaçırmaı kendiliğinden telafi eder. Bazen DEEBOT, kaçırılan herhangi bir alan varsa bulmak için temizlenmiş bir odaya yeniden girer)	Yere yerleştirilen kablo ve terlik gibi nesneler DEEBOT'un normal çalışmasını etkilemiştir.	Lütfen temizlemeden önce yerdeki kabloları, terlikleri ve diğer nesneleri toplayın. Yere saçılan nesneleri mümkün olduğunca azaltın. Herhangi bir alan kaçırma var ise DEEBOT bunu kendiliğinden düzeltecektir, lütfen DEEBOT'u hareket ettirmek veya yolu kapatmak gibi müdahalelerde bulunmayın.
		DEEBOT basamaklardan, eşiklerden ve kapılardan geçerken Hareket Tekerlekleri yerde kayabilir ve bu sebeple tüm ev ortamına ilişkin eylemleri etkilenebilir.	Bu tür alanların kapısının kapatılması ve alanın ayrı olarak temizlenmesi tavsiye edilir. Temizlikten sonra DEEBOT başlangıç konumuna geri döner. Endişelenmenize gerek yoktur.
		Yeni cilalanmış zeminler veya pürüzsüz karolar üzerinde çalışmıştır ve Hareket Tekerlekleri ile zemin arasında daha az sürtünme olmuştur.	Lütfen temizlemeden önce cilanın kurumasını bekleyin.
		Farklı ev ortamları nedeniyle bazı alanlar temizlenememiştir.	DEEBOT'un temizlik için girebilmesi için ev ortamını temizleyin.
		TrueMapping Mesafe Sensörü kirlidir veya yabancı cisimler tarafından engellenmiştir.	TrueMapping Mesafe Sensörünü temiz, yumuşak bir bezle silin veya yabancı cisimleri kaldırın.
11	Video Manager cannot open or has no screen.	Wi-Fi bağlantısı yoktur.	Wi-Fi bağlantı durumunu kontrol edin. DEEBOT, Video Yöneticisini etkinleştirmek için Wi-Fi sinyalinin iyi olduğu bir alanda olmalıdır.
		Video Yöneticisine izin verilmemiştir.	Lütfen robotu kullanmadan önce Gizlilik Politikasındaki onayınızı kontrol edin.
		Ağ gecikmesi nedeniyle Video Yöneticisi geçici olarak açılmıyor olabilir.	Daha sonra yeniden deneyin.
		AIVI Kamera engellenmiştir.	Koruyucuyu çıkarın.
12	Delay in remote control.	Wi-Fi sinyali zayıftır ve bu nedenle video yüklemesi yavaştır.	DEEBOT'u Wi-Fi sinyallerinin iyi olduğu alanlarda kullanın.

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
13	AIVI Kamera nesneleri tanıyamıyor.	Temizleme alanı iyi aydınlatılmamıştır.	Akıllı Tanıma, yeterli aydınlatma gerektirir. Lütfen temizlenecek alanların iyi aydınlatıldığından emin olun.
		AIVI Kamera merceği kirli veya tıkalıdır.	Merceği temiz, yumuşak bir bezle temizleyin ve sensörün engellenmediğinden emin olun. Temizlik sırasında herhangi bir deterjan veya temizlik spreyi kullanmaktan kaçının.
14	İstasyona döndükten sonra DEEBOT Toz Haznesini boşaltmıyor.	Toz Toplama Haznesi kapalı değildir.	Toz Toplama Haznesini kapatın.
		İstasyonda Toz Torbası takılı değildir.	Toz Torbasını takın ve Toz Toplama haznesini kapatın.
		DEEBOT'u manuel olarak İstasyona geri taşımak, Otomatik Boşaltma işlevini engellemiştir.	DEEBOT'un İstasyona kendi başına dönmesine izin verilmesi önerilir. Lütfen manuel olarak hareket ettirmeyin.
		DEEBOT, Video Yöneticisi modunda otomatik olarak İstasyona dönecektir.	DEEBOT, Video Yöneticisi modunda temizlik görevi yapmaz ve Toz Kutusunu boşaltmaz. Bu normal bir durumdur, endişelenmenize gerek yoktur
		Rahatsız Etmeyin modundayken DEEBOT İstasyona geri döndükten sonra tozu boşaltmaz.	ECOVACS HOME Uygulamasında Rahatsız Etmeyin modunu iptal edin veya manuel olarak tozu boşaltın.
		İstasyon, boşaltma verimliliğinde bir düşüş tespit etmiştir.	Toz Torbasını [Bakım] bölümüne göre değiştirin ve Toz Toplama Haznesini kapatın. ECOVACS HOME Uygulaması tarafından istense de, Toz Torbası dolu değilse tekrar yerine takabilirsiniz.
		Yukarıdaki olası nedenler ortadan kaldırılmışsa, İstasyon bileşenlerinde bir sorun olabilir.	Yardım için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
15	Toz Haznesi boşaltılamadı.	İstasyon, boşaltma verimliliğinde bir düşüş tespit etmiştir.	Toz Torbasını [Bakım] bölümüne göre değiştirin ve Toz Toplama Haznesini kapatın. Uygulama tarafından istense de, Toz Torbası dolu değilse tekrar yerine takabilirsiniz.
		Toz haznesinin çıkışı yabancı cisimler tarafından engellenmiştir.	Toz Haznesini çıkarın ve çıkıştaki yabancı cisimleri temizleyin.
16	Toz Toplama haznesinin içi kirli.	Toz Torbası aracılığıyla Toz Toplama haznesinin iç kısmında ince partiküller birikmiştir.	Toz Toplama Haznesinin içini temizleyin.
		Toz Torbası hasar görmüştür.	Toz Torbasını kontrol edin ve değiştirin.
17	Çalışma sırasında toz sızıntısı meydana geliyor.	Toz haznesinin çıkışı yabancı cisimler tarafından engellenmiştir.	Toz Haznesini çıkarın ve çıkıştaki yabancı cisimleri temizleyin.

Sayı	Sorun	Olası Neden	Çözüm
18	Paspas Lehtası dönemiyor.	Paspas Plakası yabancı cisimler tarafından engellenmiştir.	Yabancı cisimleri temizleyin.
19	DEEBOT, İstasyon talimatına yanıt vermiyor.	DEEBOT İstasyondan çok uzaktadır.	Mevcut mesafenin ötesindeyse, DEEBOT'u çalıştırmak için ECOVACS HOME Uygulamasını da kullanabilirsiniz.
		DEEBOT ve İstasyon eşleştirilmemiştir.	İstasyonun fişini çekin ve tekrar takmak için 10 saniye bekleyin. Robotu kapatın ve ardından tekrar açın. Robotu manuel olarak İstasyona doğru yönlendirin ve şarj bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından DEEBOT şarj olmaya başlar ve sesli komutla eşleştirme başarılı olur.
20	Çocuk Kilidi etkinleştirilemiyor	İstasyon ve DEEBOT arasında iletişim kesintisi vardır (Örneğin: uzun mesafe veya çok sayıda duvar)	Sorunsuz iletişim sağlamak için DEEBOT'u İstasyonun yanına getirin ve ardından Çocuk Kilidini etkinleştirin.
21	Hareket tekerlekleri bloke oldu.	Hareket tekerlekleri yabancı cisimler tarafından engellenmiştir.	Dolaşmış veya sıkışmış herhangi bir yabancı nesne olup olmadığını kontrol etmek için lütfen hareket tekerleklerini döndürün ve tekerleklerle bastırın. Herhangi bir yabancı nesne varsa vakit geçirmeden temizleyin. Bu sorun devam ederse, yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
22	Temizleme haznesi su doluyken ve tahliye edilemiyorken, sesli uyarı haznenin dolu olduğunu söylüyor.	Kirli Su Deposu düzgün takılmamıştır.	Düzgün takıldığından emin olmak için Kirli Su Deposuna hafifçe vurun.
		Kirli Su Deposundaki sızdırmazlık tıpaları düzgün takılmamıştır.	Sızdırmazlık tıplarının doğru şekilde takıldığından emin olun.
		İstasyon suyu normal şekilde tahliye edemiyordu	İstasyonun suyu düzgün şekilde çekip çekemeyeceğini görmek için  simgesine iki kez dokununuz. Sorun, paspas temizleme işlemi sırasında ortaya çıkarsa görevi tamamlamak için  simgesine basılı tutun ve ardından İstasyonun suyu düzgün bir şekilde çekip çekemeyeceğini görmek için  simgesine iki kez dokununuz. Su başarıyla çekilirse, Temizleme Haznesinin Su Taşma Sensörünü silerek kurulumu. İstasyon suyu çekemezse, Kirli Su Deposu ile İstasyon arasında yabancı madde olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin.
		Temizleme Haznesinin emme ağzı yabancı cisim tarafından engellenmiştir.	Temizleme Haznesinin emme ağzında yabancı cisim olmadığından emin olun.
		Yukarıdaki çözümleri denedikten sonra sesli uyarı devam ediyordu.	İstasyonun fişini çekin ve tekrar takın. Bu sorun devam ederse, yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Model	DEX11
Nominal Giriş Akımı	20V === 2A
OMNI İstasyonu Modeli	CH2103
Nominal Giriş Akımı (Şarjda)	220-240V ~ 50-60Hz 0.3A
Nominal Çıkış Akımı	20V === 2A
Frekans Bantları	2400-2483.5MHz
Güç (Tahliye)	1000W
Ağa Bağlı Bekleme Gücü	2.00W''tan daha az

Wi-Fi modülünün çıkış gücü 100mW'den azdır.

Not: Sürekli ürün geliştirme için teknik ve tasarım özellikleri değiştirilebilir.
<https://www.ecovacs.com/global> adresinde daha fazla aksesuar keşfedin.

Teknik Servis ve Teknik Destek için
0 850 911 0724 no'lu telefon hattını arayabilirsiniz.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.