



DEEBOT N10

Kullanım Kılavuzu

Önemli Güvenlik Talimatları

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, her zaman temel talimatlara uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN BU KILAVUZU SAKLAYIN

1. Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler tarafından kullanılabilir. Ayrıca, Cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik gözetim veya talimat sağlanıp ilgili tehlikeler anlatıldığı takdirde, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocuklar, Cihazla oynamamalıdır. Ebeveynleri tarafından gözetilmeyen çocuklar, cihazın temizliği ve bakımını yapmamalıdır.
2. Temizlenecek alanı boşaltın. Güç kablolarını ve Cihaza dolanabilecek küçük nesneleri yerden kaldırın. Halı saçaklarını halının altına sıkıştırın, perde ve masa örtüsü gibi eşyaları yerden yukarı kaldırın.
3. Temizlik yapılacak alanda basamak veya merdiven nedeniyle bir yükseklik farkı varsa, cihazın aşağı düşmeden basamağı algılayabildiğinden emin olmak için, cihazı çalıştırmalısınız. Düşmeyi önlemek için kenarlara fiziksel bir bariyer yerleştirmek

gerekebilir. Fiziksel bariyerin bir takılma tehlikesi doğurmadığından emin olun.

4. Cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Sadece satıcının önerdiği ve satıcının sattığı parçalarla kullanın.
5. Lütfen şebeke voltajınızın (Türkiye 220V) Şarj İstasyonunda işaretli olan güç voltajıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.
6. SADECE İÇ MEKANDA, ev içinde kullanılabilir. Cihazı dış mekanlarda, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
7. Yalnızca üreticinin Cihazla birlikte verdiği, orijinal şarj edilebilir pili ve Şarj İstasyonunu kullanın. Şarj edilemeyen piller kullanılamaz.
8. Toz haznesi ve/veya filtreler takılı olmadan kullanmayın.
9. Cihazı yanan mumların veya kırılacak nesnelerin bulunduğu bir alanda çalıştırmayın.
10. Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda kullanmayın (-5°C altında veya 40°C üzerinde kullanmayın).
11. Saç, bol giysiler, parmaklar ve vücudunuzun tüm kısımlarını, Cihazdaki açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
12. Cihazı bebeğin veya çocuğun uyuduğu odada çalıştırmayın.
13. Cihazı ıslak yüzeylerde veya su birikintisi olan yerlerde kullanmayın.
14. Cihazın taş ve geniş kağıt parçaları gibi büyük nesneleri veya tıkanma yapabilecek herhangi bir maddeyi çekmesine izin vermeyin.

15. Cihazı yakıt, yazıcı veya fotokopi makinesi toneri gibi yanıcı veya parlayıcı maddeleri temizlemek için kullanmayın veya bunların bulunabileceği alanlarda çalıştırmayın.
16. Cihazı sigara, kibrit, sıcak kül veya yangına neden olabilecek herhangi yanıcı veya tüten bir şeyi temizlemek için kullanmayın.
17. Emme girişini herhangi bir şeyle kapatmayın. Emme girişi tıkanırsa cihazı kullanmayın. Emme girişini toz, tüy, saç veya hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
18. Güç kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Cihazı veya Şarj İstasyonunu güç kablosundan çekmeyin veya taşımayın, güç kablosunu bir tutacak olarak kullanmayın, güç kablosunun üzerinde kapıyı kapatmayın veya güç kablosunu keskin kenarların veya köşelerin yanından çekmeyin. Cihazı kendi güç kablosunun üzerinden geçirmeyin. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
19. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeli durumları önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir.
20. Şarj İstasyonu hasarlıysa kullanmayın. Güç kaynağı hasarlı veya arızalıysa tamir etmeye çalışmayın ve kullanmayın.
21. Hasarlı bir güç kablosunu veya prizi kullanmayın. Düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse, dışarıda bırakılmışsa veya suyla temas etmişse, Cihazı veya Şarj İstasyonunu kullanmayın.

Herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici veya yetkili teknik servis tarafından onarılmalıdır.

22. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce güç düğmesini KAPALI konuma getirin.
23. Şarj İstasyonunu temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmalıdır.
24. Pili geri dönüşüme atmadan önce cihazın güç anahtarı KAPALI konuma getiriniz.
25. Pil, Cihaz atılmadan önce yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çıkarılıp atılmalıdır.
26. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yasa ve yönetmeliklere göre atın.
27. Büyük hasar görmüş halde olsa bile Cihazı yakmayın. Piller yanma durumunda patlayabilir.
28. Şarj İstasyonunu uzun süre kullanmayacaksanız fişini çekin.
29. Cihaz, bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. ECOVACS ROBOTICS, yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasardan veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
30. Robot, sadece uzmanlar tarafından değiştirilebilen piller içerir. Robotun pilini değiştirmek için Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
31. Robot uzun süre kullanılmayacaksa, bir yere kaldırmak için robotu KAPALI konuma getirin ve Şarj İstasyonunun fişini çekin.
- 32. UYARI:** Pili yeniden şarj etmek için yalnızca Cihazla birlikte verilen CH1822 ayrılabilir pil besleme ünitesini veya aksesuar olarak ayrı satılan CH1918'i kullanın.

Radio Frekansına maruz kalmayla ilgili gereklilikleri karşılamak üzere, cihazın çalışması sırasında cihaz ile insanlar arasında en az 20 cm mesafe bulunmalıdır.

Uyumluluk gereğince bu mesafeden daha yakın kullanım önerilmez. Bu vericide kullanılan anten, başka bir antenle veya vericiyle kullanılmamalıdır.

DEEBOT üzerindeki Wi-Fi modülünü aktifleştirmek için robotu AÇIK konuma getirin.

DEEBOT üzerindeki Şarj Noktaları ile Şarj İstasyonu Pimlerinin bağlantı kurduğundan emin olarak, robotu Şarj İstasyonuna yerleştirin.

DEEBOT, 3 bip sesi verene kadar robot üzerindeki OTOMATİK Mod düğmesini 20 saniye basılı tutun.

DEEBOT'taki Wi-Fi modülünü etkinleştirmek için robotu önce KAPALI konuma, ardından AÇIK konuma getirin. DEEBOT yeniden başlatıldığında Wi-Fi modülü açılır.

	Sınıf II
	Kısa devreye dayanıklı güvenlik izolasyon transformatörü
	Anahtar modu güç kaynağı
	Sadece kapalı alanda kullanılabilir
	Doğru Akım
	Alternatif Akım
	Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun (bu cihaz)

AB Ülkeleri için

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için


<https://www.ecovacs.com/global/compliance> adresinde görebilirsiniz.




Ürünün Doğru Şekilde Atılması

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla, cihazı sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı geri dönüştürmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Onlar bu ürünü güvenli bir şekilde geri dönüştürebilir.


Kutu İeriđi

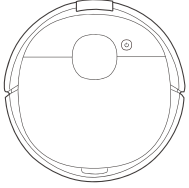

Robot

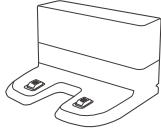


Şarj İstasyonu



Yan fıralar



Paspas Bezi
Plakası



Yıkanebilir Paspas
Pedi



Kullanım Kılavuzu


Not: Şekiller ve çizimler sadece referans içindir; gerek ürün, burada gösterilenden farklı olabilir.
Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin deđiştirilebilir.

Ürün Şeması

Robot


OTOMATİK Mod
Düğmesi

Üst Kapak

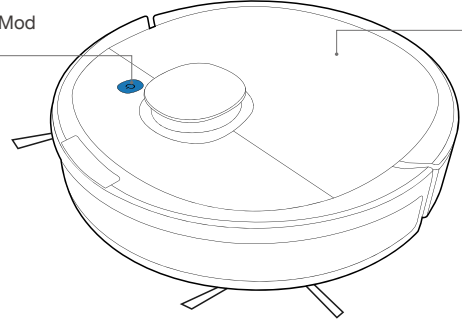


TrueMapping
Mesafe Sensörü

Çarpışma Önleyici
Tampon

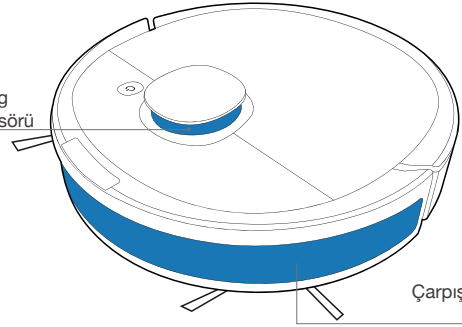


SIFIRLAMA Düğmesi

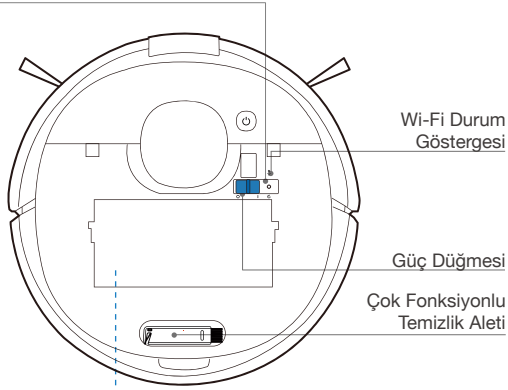

Toz Haznesi Kolu

Açma Düğmesi

Ağ Filtre

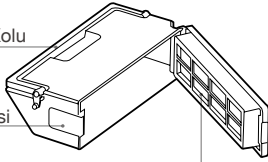

Antibakteriyel Filtre

Altın Görünüm

Şarj Temas Noktaları


Halı Algılama Sensörü

Ana Fırça

Ön Teker

Yan Fırçalar

Sürüş Tekerleri

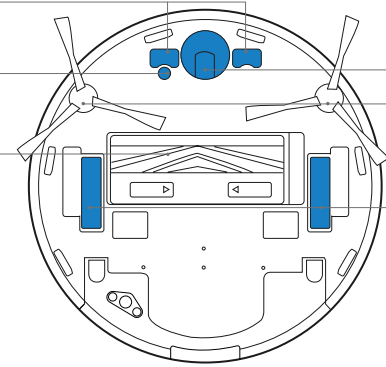


Düşme Önleyici Sensörler

Ana Fırça Açma Düğmesi



Su Haznesi

Su Çıkışı


Düşme Önleyici Sensörler

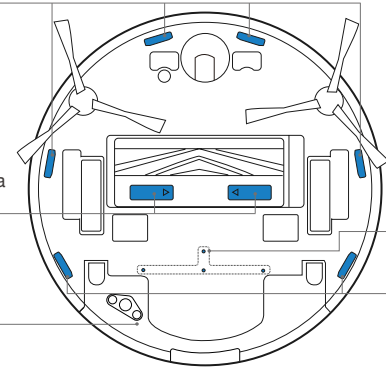


Şarj İstasyonu

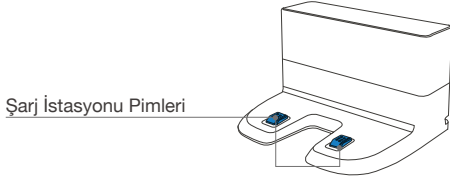


Su Haznesi

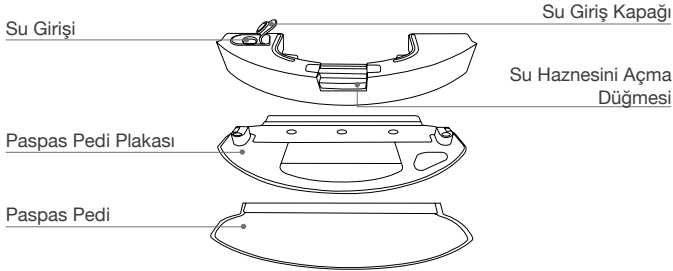


Temizlemeye Başlamadan Önce Notlar

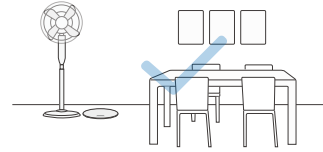

Sandalye gibi mobilyaları uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.

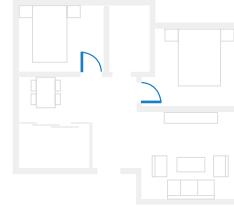

İlk kullanımda, DEEBOT'un evinizi tamamen keşfetmesine yardımcı olmak için her odanın kapısının açık olduğundan emin olun.

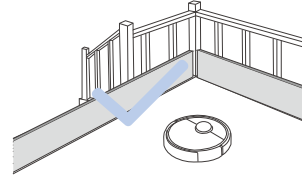

Ünitenin kenarlardan düşmesini engellemek için kenarlara fiziksel bariyerler yerleştirmek gerekebilir.



Temizlik verimini artırmak için, kablo, kıyafet ve terlik gibi nesneleri yerden kaldırın.




Ürünü kenarları püsküllü bir halı üzerinde kullanmadan önce, püskülleri halının alta katlayın.




Lütfen koridor gibi dar alanlarda durmayın ve LDS'yi (Lazer Mesafe Sensörünü) engellemediğinizden emin olun.

Hızlı Başlangıç


1 Koruyucu Şeritleri ve Filmleri Çıkarın

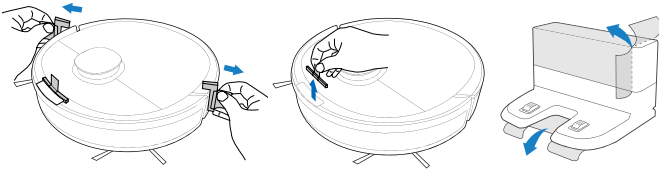

2 Şarj İstasyonunun Kurulumunu Yapın

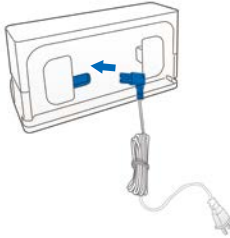


3 Yan Fırçaları Takın

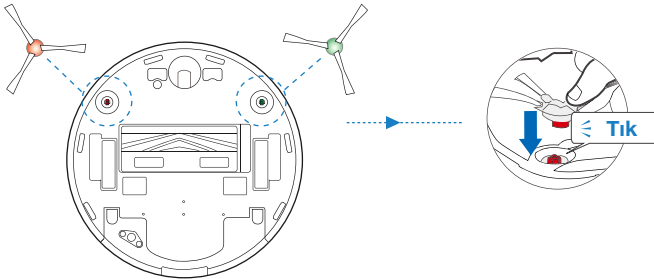


DEEBOT'u Şarj Etmek

1 Şarj İstasyonuna Yerleştirin

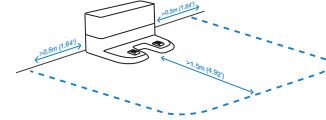

2 Güç düğmesini AÇIN

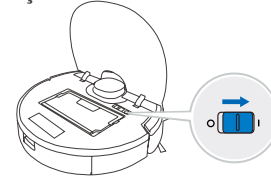


Not: I = AÇIK, O = KAPALI.

! DEEBOT, KAPALI durumdayken şarj olmaz.

3 DEEBOT'u Şarj Edin

DEEBOT'u şarj etmeden önce haznesinde kalan suyu boşaltın, hazneyi ve paspas pedi plakasını çıkarın.

DEEBOT şarj olurken bu işaret (⏻) yanıp söner. DEEBOT tamamen şarj olduğunda bu işaret (⏻) söner.

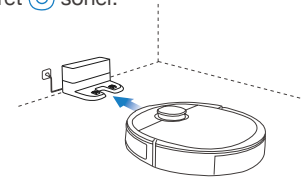

* DEEBOT'unuzun kirli haznesini otomatik olarak boşaltan bir Otomatik Boşaltma İstasyonu da satın alabilirsiniz.

<https://www.ecovacs.com/global> adresinde daha fazla aksesuar keşfedebilirsiniz.

ECOVACS HOME Uygulaması

Mevcut tüm özelliklerden yararlanmak için DEEBOT'unuzu ECOVACS HOME uygulaması üzerinden yönetmeniz önerilir.

Başlamadan önce şunları sağladığınızdan emin olun:

- Cep telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlanmış olmalı.
- Yönlendiricinizde 2.4GHz bandındaki kablosuz sinyal etkinleştirilmiş olmalı.
- DEEBOT üzerindeki Wi-Fi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeli.



Wi-Fi Gösterge Işığı


	Yavaşça yanıp söniyor	Wi-Fi bağlantısı kesildi veya Wi-Fi bağlantısı bekleniyor
	Hızla yanıp söniyor	Wi-Fi'ye bağlanıyor
	Sabit	Wi-Fi'ye bağlandı

İpucu: Wi-Fi kurulum işlemi sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, bu kılavuzdaki Sorun Giderme > Wi-Fi Bağlantısı bölümüne bakın.


DEEBOT'u Çalıştırmak

İlk temizlik sırasında lütfen DEEBOT'u gözleyin ve bir sorun olması durumunda müdahale edin.

1 Başla

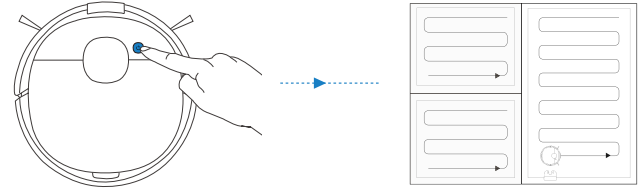


2 Durakla

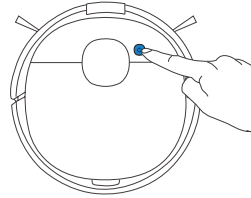

Not: Robot birkaç dakika duraklatıldıktan sonra robottaki Kontrol Panelini ışığı söner. Robotu tekrar çalıştırmak için DEEBOT üzerindeki OTOMATİK Mod Düğmesine basın.


3 Şarj Olmaya Geri Dön

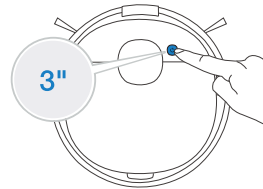


Bu işarete (⏻) 3 saniye boyunca basıldığında DEEBOT Şarj İstasyonuna geri gönderilir.

OZMO Paspaslama Sistemi

- 1 **Not:** Haznenin kullanım ömrünü uzatmak için, OZMO paspaslama sistemi için arıtılmış su veya yumuşatılmış su kullanılması tavsiye edilir.

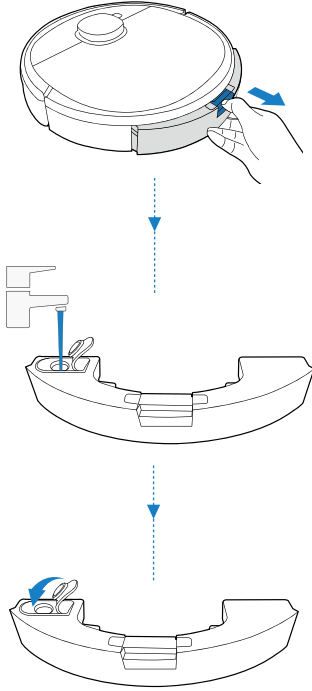

- 2 **Not:** DEEBOT paspas ile temizlik yaparken, halıyı otomatik olarak algılar ve ondan uzak durur. Halıyı temizlemeniz gerekiyorsa, lütfen önce paspas levhasını çıkarın.

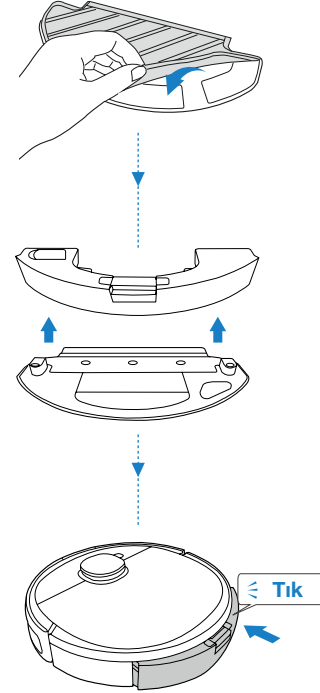

Düzenli Bakım

DEEBOT'un en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için bakım talimatlarını yerine getirin ve parçaları aşağıda belirtilen aralıklarda değiştirin:

Robot Parçası	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Yıkabilir Paspas Pedi	Her kullanımdan sonra	Her 50 yıkamada
Hazne/Paspas Pedi Plakası	Her kullanımdan sonra	/
Yan Fırça	2 haftada bir	3-6 ayda bir
Ana Fırça	Haftada bir	6-12 ayda bir
Antibakteriyel Filtre	Haftada bir	3-6 ayda bir
Ön Tekerlek, Düşme Önleyici Sensörler, Tampon, Şarj Kontakları, Şarj İstasyonu Pimleri	Haftada bir	/


Kolay bakım için çok işlevli bir Temizleme Aleti sunulmuştur. Bunu dikkatli kullanın, temizleme aletinin keskin kenarları vardır.

Not: ECOVACS çeşitli yedek parçalar ve bağlantı parçaları da üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz.

OZMO Paspaslama Sistemi


DEEBOT'u temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, robotu **KAPALI** konuma getirin ve Şarj İstasyonunun fişini çekin.

1


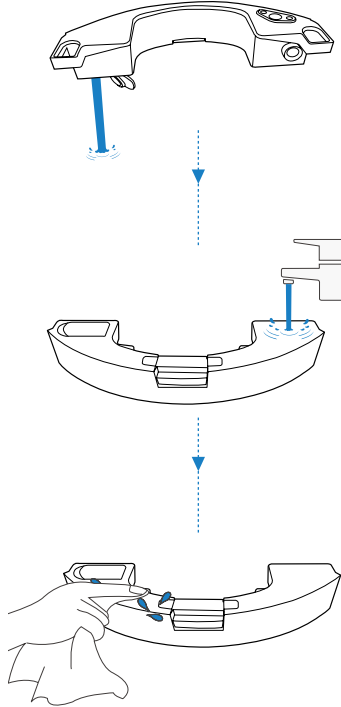


2

Yıkabilir Paspas Padi

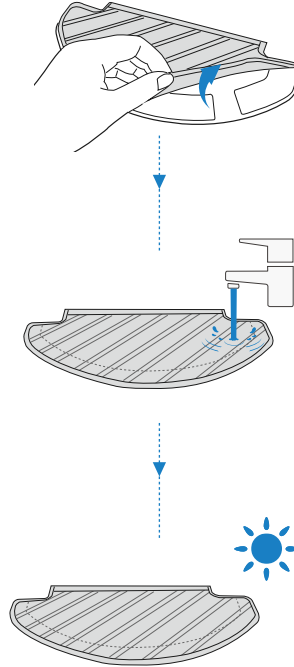


Su deposunun altındaki su giriş filtresi tıkalıysa temizleyin.

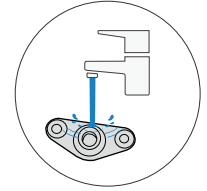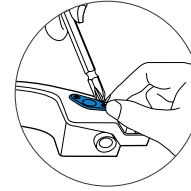


Toz Haznesi ve Filtreler


1

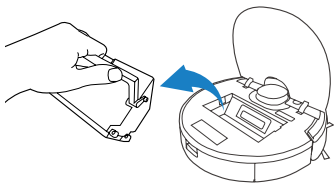


4

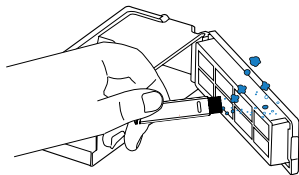


6

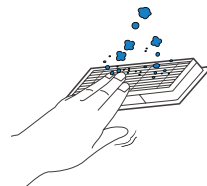


2

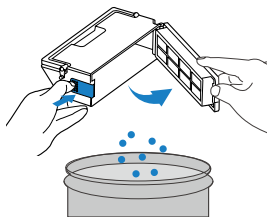


5

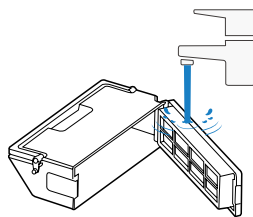

7

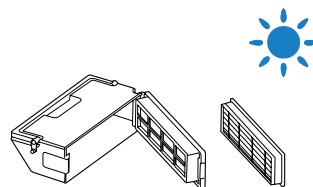


3

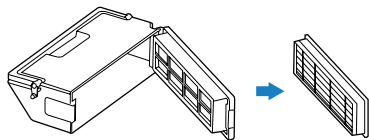


Ana Fırça ve Yan Fırçalar

Ana Fırça

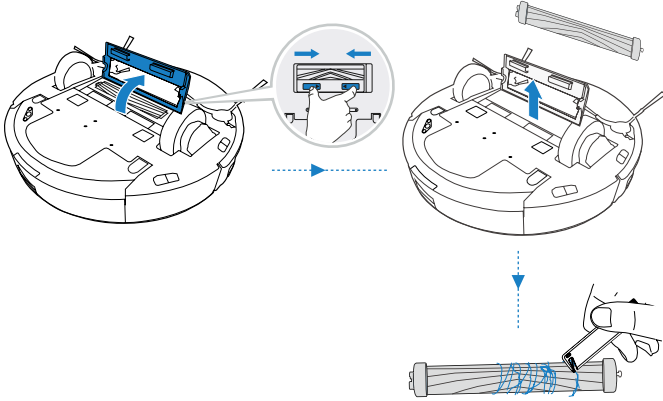



Yan Fırçalar

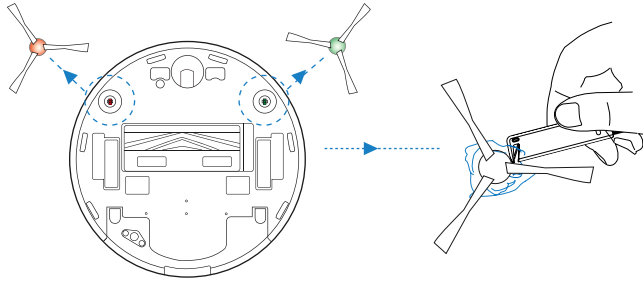

Diğer Bileşenler


Not: Robotun Şarj Noktalarını ve Şarj İstasyonu Pimlerini temizlemeden önce robotu KAPALI konuma getirin ve Şarj İstasyonunun fişini çekin.

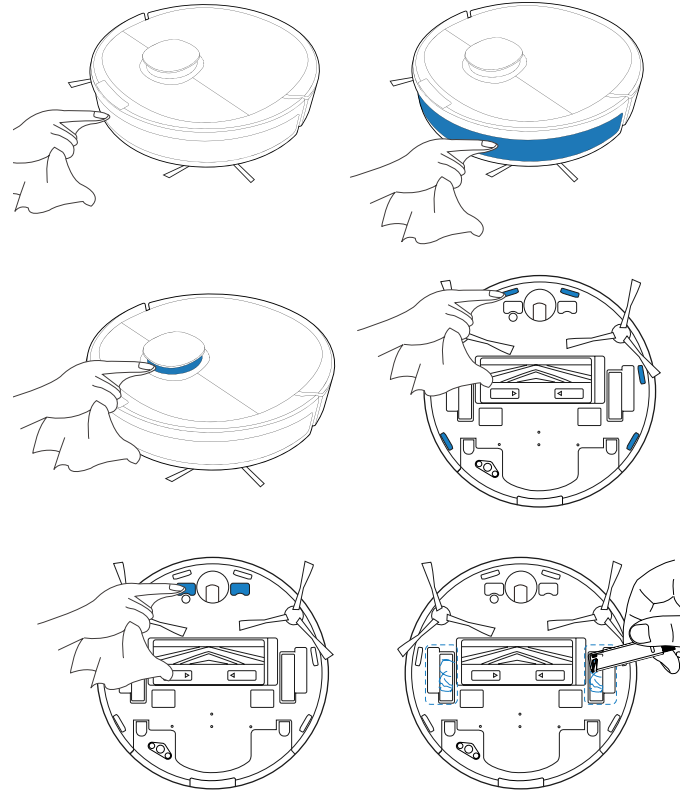

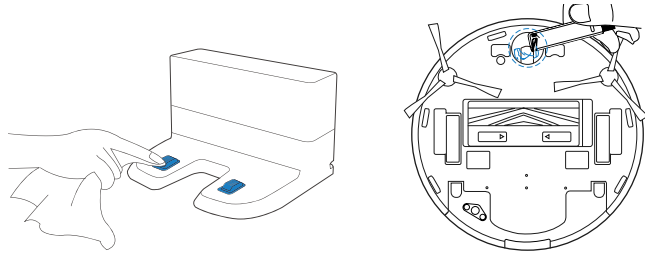

Cihazı bir yere kaldırmak

DEEBOT bir süre kullanılmıyacaksa, DEEBOT'u tamamen şarj edin ve bir yere kaldırmadan önce gücü KAPALI konuma getirin. Pilin tamamen bitmesini önlemek için DEEBOT'u her 1,5 ayda bir şarj edin.

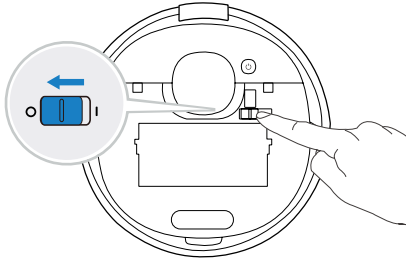

Not: Temizlik yapmadığı anlarda ise DEEBOT'un AÇIK konumda ve şarjda tutulması önerilir.

Gösterge Işığı

Bir sorunla karşılaşırsa, DEEBOT size bunu bir gösterge ışığıyla ve sesli uyarıyla belirtir. ECOVACS HOME uygulamasından ve online web sitesinden daha ayrıntılı destek alınabilir.

Gösterge Işığı	Senaryo
OTOMATİK Mod Düğmesi BEYAZ sabit yanıyor.	Robot temizlik yapıyor.
	Robot temizlik sırasında duraklatılmış.
OTOMATİK Mod Düğmesi BEYAZ yanıp sönüyor	Robot şarj oluyor.
	Robot çalışmaya başlıyor.
	Robot yer değiştiriyor.
OTOMATİK Mod Düğmesi KIRMIZI sabit yanıyor.	Robotun pili zayıf.
OTOMATİK Mod Düğmesi KIRMIZI yanıp sönüyor	Robotta bir sorun var.

Sorun Giderme

No.	Arıza	Olası Nedenler	Çözüm
1	DEEBOT şarj olmuyor.	DEEBOT AÇIK değil.	DEEBOT'u açın.
		DEEBOT Şarj İstasyonuna bağlı değil.	Robotun Şarj Noktalarının, Şarj İstasyonu Pimlerine değdiğinden emin olun.
		Güç Kablosu, Şarj İstasyonuna bağlı değil.	Güç Kablosunun, Şarj İstasyonuna sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
		Şarj İstasyonu, güç kaynağına bağlı değil.	Şarj İstasyonunun, güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
		Pil tamamen bitmiş.	Yardım için Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
2	DEEBOT Şarj İstasyonuna geri dönemiyor.	Şarj İstasyonu doğru bağlanmamış.	Şarj İstasyonunun doğru bağlandığından emin olun.
		Şarj İstasyonu temizlik sırasında manuel olarak hareket ettirilmiş.	Temizlik sırasında Şarj İstasyonunun hareket ettirilmemesi önerilir.
		DEEBOT 90 dakikadan fazla duraklatılmış.	DEEBOT'un 90 dakikadan fazla duraklatılmaması önerilir.
		DEEBOT, temizliğe Şarj İstasyonundan başlamamış.	DEEBOT'un, temizliğe Şarj İstasyonundan başladığından emin olun.
3	DEEBOT çalışırken takılıyor ve duruyor.	DEEBOT yerdeki bir nesneye (elektrik kabloları, perde, halı saçakları gibi...) dolanmış.	DEEBOT kendini kurtarmak için çeşitli yollar deneyecektir. Başarısız olursa, engelleri manuel olarak kaldırın ve cihazı yeniden başlatın.
		DEEBOT, kendine yakın yükseklikte bir girişi olan mobilyanın altında sıkışmış.	Lütfen fiziksel bir bariyer koyun veya ECOVACS HOME Uygulamasında Sanal Sınır belirleyin.

No.	Arıza	Olası Nedenler	Çözüm
4	DEEBOT, Şarj İstasyonuna temizliği tamamlamadan dönüyor.	Çalışma süresi zemin yüzeyine, odanın düzenine ve seçilen Temizlik Moduna göre değişir. Pili azaldığında, DEEBOT otomatik olarak Şarj Moduna geçer ve şarj olmak için Şarj İstasyonuna geri döner.	ECOVACS HOME Uygulamasında, Sürekli Temizlik fonksiyonunu açın. Sürekli Temizlik etkinleştirildiğinde, DEEBOT tamamlanmamış temizlik programına otomatik olarak devam eder.
		DEEBOT, mobilya veya bariyerler tarafından engellenen belirli alanlara ulaşamıyor.	Mobilyaları ve küçük nesneleri uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.
		Şarj İstasyonu evin merkezinden çok uzakta.	Şarj İstasyonunu evin merkezine yakın bir odanın duvarına yerleştirin.
5	DEEBOT planlanan zamanda otomatik olarak temizlik yapmıyor.	Programlama işlevi iptal edilmiş.	ECOVACS HOME Uygulamasını kullanarak DEEBOT'u belirli zamanlarda temizlik yapması için programlayın.
		DEEBOT, KAPALI konuma getirilmiş	DEEBOT'u AÇIN.
		Robotun pili azalmış.	DEEBOT'u AÇIK konumda ve Şarj İstasyonuna bağlı tutun; her an çalışabilecek şekilde dolu bir pile sahip olduğundan emin olun.
6	DEEBOT paspas yaparken depodan su çıkmıyor.	Su deposunun altındaki su giriş filtresi tıkanmış.	Deponun altındaki su girişini çıkarıp filtreyi temizleyin.
		Depodaki su bitmiş.	Depoya su ekleyin.
		DEEBOT'un altındaki su çıkışları tıkanmış.	Altta ki su çıkışlarını kontrol edin ve temizleyin.

No.	Arıza	Olası Nedenler	Çözüm
7	DEEBOT, temizlenmesi gereken noktaları atlıyor veya temizlediği alanı tekrar temizliyor.	Temizlik programı, zemindeki küçük nesneler veya sınırlamalar tarafından engellenmiştir.	Verimli temizlik için güç kablolarını ve küçük nesneleri yerden kaldırın. DEEBOT, atladiğı alanı otomatik olarak temizleyecektir, lütfen DEEBOT'u manuel olarak hareket ettirmekten veya temizlik programı sırasında önünde engel oluşturmaktan kaçının.
		DEEBOT, kaygan ve ıslak zemin üzerinde çalışıyor.	DEEBOT temizliğe başlamadan önce, zeminin kurduğundan emin olun.
		DEEBOT, mobilyalar veya bariyerler tarafından engellendiğinden, belirli alanlara ulaşamıyor.	Mobilyaları ve küçük nesneleri uygun yerlere koyarak temizlenecek alanı düzenleyin.
		TrueMapping Mesafe Sensörü engellenmiş.	TrueMapping Mesafe Sensörünü engelleyen nesneleri kaldırın.
8	DEEBOT temizlik yaparken çok fazla ses çıkıyor.	DEEBOT fırçalarına saç, elektrik kablosu, cisim dolanmıştır veya birikmiş kir yüzünden tıkanmıştır.	DEEBOT'u temizleyin ve yeniden başlatın. Sorun devam ederse Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
9	DEEBOT, evin Wi-Fi ağına bağlanamıyor.	Evdeki Wi-Fi kullanıcı adı veya şifresi yanlış girilmiş.	Ev Wi-Fi kullanıcı adını ve şifresini doğru girin.
		Yanlış uygulama yüklenmiş.	Lütfen ECOVACS HOME uygulamasını indirin ve yükleyin.
		DEEBOT, evinizdeki Wi-Fi sinyalinin kapsama alanının dışında bulunuyor.	DEEBOT'un evinizdeki Wi-Fi sinyalinin kapsama alanında olduğundan emin olun.
		Ağ kurulumu, DEEBOT hazır olmadan önce başlatılmış.	Güç Anahtarını AÇIN. RESET Düğmesine basın. Wi-Fi Gösterge ışığı yavaşça yanıp söndüğünde, DEEBOT ağ kurulumu için hazır hale gelir.
		DEEBOT 5 GHz Wi-Fi'yi desteklemez.	Robotun 2,4 GHz özellikli bir Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

No.	Arıza	Olası Nedenler	Çözüm
10	DEEBOT tüm alanı temizlemiyor.	Temizlik yapılacak alan düzenli değil.	DEEBOT temizliğe başlamadan önce, yerdeki küçük eşyaları kaldırın ve temizlenecek alanı düzenleyin.
11	DEEBOT'un su haznesi kullanım sırasında yerinden çıkıyor.	Hazne doğru takılmamış.	Takarken, su haznesinin yerine tam oturduğundan emin olun.
12	DEEBOT'un Yan Fırçaları, kullanım sırasında yerinden çıkıyor.	Yan Fırçalar doğru takılmamış.	Takarken, Yan Fırçaların yerlerine tam oturduğundan emin olun.

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi kurulumundan önce DEEBOT'un, cep telefonunuzun ve Wi-Fi ağınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

DEEBOT ve Cep Telefonu Gereksinimleri

- DEEBOT tamamen şarj edilmiş olmalı ve DEEBOT'un güç düğmesi açık olmalı
- Wi-Fi durum ışığı yavaşça yanıp sönmeli.
- Cep telefonunun hücresel verisi kapalı olmalı (kurulum bitince geri açabilirsiniz).

Wi-Fi Ağı Gereksinimleri

- 2.4GHz veya 2.4/5 GHz karma ağ kullanın.
- Yönlendiriciniz 802.11b/g/n ve IPv4 protokolünü desteklemeli.
- VPN (Sanal Özel Ağ) veya Proxy Sunucu kullanmayın.
- Gizli ağ kullanmayın.
- TKIP, PSK, AES/CCMP şifreleme kullanan WPA ve WPA2 kullanın.
- WEP, EAP (Kurumsal Kimlik Doğrulama Protokolü) desteklenmez.
- Kuzey Amerika'da Wi-Fi kanalları olarak 1-11'i, Kuzey Amerika dışında ise 1-13'ü kullanın (yerel internet sağlayıcınıza danışın).
- Ağ genişletici/yineleyici kullanıyorsanız, ağ adınız (SSID) ve parolanız, birincil ağınızla aynı olmalı.

Teknik Özellikler

Model	DBX41				
Nominal Giriş	20V === 1A				
Şarj İstasyonu Modeli	CH1822		CH1918 (Ayrı Satılır)		
	Giriş	100-240V~ 50-60Hz 0,5A	Nominal Giriş (Şarj olurken)	Sadece Avrupa Birliği'nde	220-240V~ 50-60Hz 0,3A
				Sadece Rusya'da	220V~ 50-60Hz 0,3A
	Çıkış	20V === 1A	Nominal Çıkış	20V === 1A	
	/		Güç (Otomatik Boşaltma)	1000W	
Frekans bantları	2400-2483,5MHz				
Kapalı Modda Harcanan Güç	0,50 W'tan az				
Ağa Bağlıyken Beklemede Harcanan Gücü	2,00 W'tan az				

Wi-Fi modülünün çıkış gücü 100mW'tan düşüktür.

Not: Teknik özellikler ve tasarım, sürekli ürün iyileştirmeleri kapsamında değiştirilebilir.

* CH1918 modeli, DEEBOT'unuzun kirli haznesini otomatik olarak boşaltan bir Otomatik Boşaltma İstasyonudur.

<https://www.ecovacs.com/global> adresinde daha fazla aksesuar keşfedebilirsiniz.

Ecovacs Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road,Wusongjiang industry Park,Guoxiang Street,
Wuzhong District,Suzhou, Jiangsu,China.

451-2241-0001